




ORE 5 Funkcje sterownika

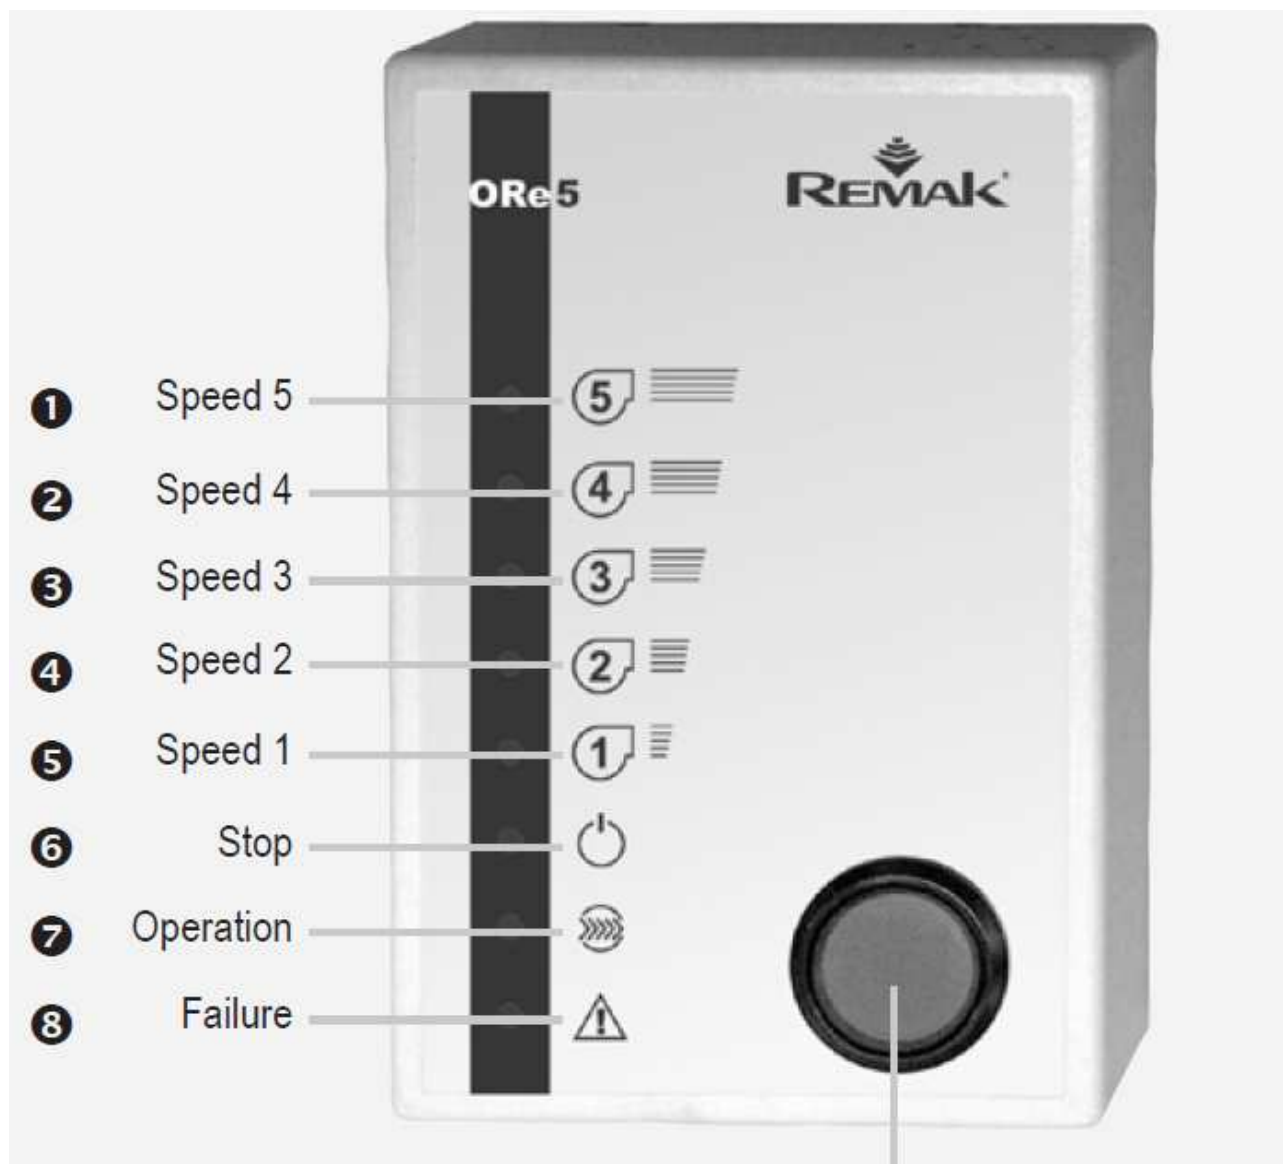

Wszystkie funkcje nastawiane są przez przycisk na konsoli kasetki

- 1 2 3 4 5 Kolejne biegi pracy urządzenia.
- 6 Nastawa wyłączająca urządzenie.
- 7 Kontrolka informująca że urządzenie pracuje.
- 8 Informacja o stanie awarii. Jeżeli pali się czerwona kontrolka jest to informacja, że urządzenie ma awarię lub filtry są zabrudzone. Jeżeli urządzenie pracuje i pali się kontrolka 5 oznacza to że należy wymienić filtry. Pozostałe stany awarii odczytuje się z regulatora LORZJ.